


Назначения PINов в разъёме телефона.

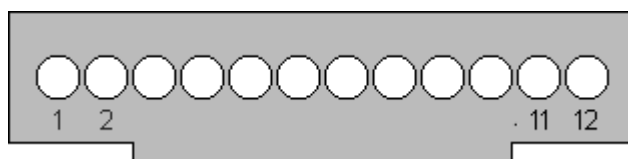

Pin	Назначение	In/Out	Примечания
1	GND		Земля
2	SB	I/O	Линия обратной связи во время зарядки аккумулятора
3	POWER	I	Линия зарядки - Charging Current
4	FBatt+	O	Питание с аккумулятора телефона (для аксессуаров и для «родного» дата-кабеля)
5	TX	O	Serial interface (последовательный канал, выход) - для связи с ПК (COM-порт)
6	RX	I	Serial interface (последовательный канал, вход) - для связи с ПК (COM-порт)
7	ZUB_CLK	I/O	Clock line для шины связи с аксессуарами. Используется как DTC в операциях с данными
8	ZUB_DATA	I/O	Data line для шины связи с аксессуарами. Используется как CTS в операциях с данными
9	GND_MIC		Земля внешнего микрофона
10	HF_MIC	I	Вход внешнего микрофона
11	AUDO	O	Переключатель для внешнего динамика
12	GNDA		Земля внешнего динамика

Contact info

name: ME45 & S45 club

web: <http://club45.sdmnet.ru:8080/me45/>

e-mail: gnome@pisem.net